

REXAIR, myy Rainbow Puhdistajaa ainoastaan valtuutetuille jälleenmyyjille, joilla on kokemusta kodissa tapahtuvasta suoramyynnistä. Koska Rexair ei markkinoi tuotteitaan kansallisella mainonnalla, tuotetietous on tuhansien suoramyymjä-“agenttien” ponnistusten tulosta, jotka kotiesittelyin luovat paikallisen kiinnostuksen Rainbow Puhdistajaa kohtaan. Itsenäiset Valtuutetut Jälleenmyyjät, joiden avustamana kyseiset agentit toimivat, kantavat vastuun Rainbow Puhdistajan laillisesta jakelusta ja huollosta suoraan omien agenttiensa, tai epäsuoraan itsenäisten alijälleenmyyjien ja heidän agenttiensa välityksellä.

Lisäksi Rexair vaatii, että jokainen Valtuutettu Jälleenmyyjä takaa täsmällisen ja ammattimaisen huollon oman huoltoverkkonsa kautta tai vastuullisten itsenäisten huoltoliikkeiden kautta niissä yhteisöissä, joissa se myy Rexair-tuotteita itsenäisten alijälleenmyyjien ja agenttien kautta.

Älä hukkaa agentin tai jälleenmyyjän nimeä ja osoitetta, jolta olet ostanut Rainbow Puhdistajasi. Ota yhteyttä häneen, kun tarvitset neuvoja Rainbowin hoidosta, takuun katteesta, huollosta ja lähimmästä huoltopisteestä.

Rexair on hyvin valikoiva nimittäessään asiakasmiehiään, Valtuutettuja Jälleenmyyjä. Kuitenkaan Rexairilla ei ole mitään sopimusta tai laillista suhdetta itsenäisten alijälleenmyyjien kanssa, jotka hankkivat tuotteita suoraan tai epäsuorasti Valtuutetulta Jälleenmyyjältä, ja sellaisia alijälleenmyyjä koskevien valitustapausten yhteydessä yritys voi vastata vain vastuullisten Valtuutettujen Jälleenmyyjien kautta. Rexairin pitää jokaista Valtuutettua Jälleenmyyjää vastuullisena mistä tahansa lausunnosta tai teosta, jonka riippumattomat alijälleenmyyjät suorittavat, ja josta on seurauksen kuluttajan valitus.

Jos sinulla on ongelmia tai kysyttävää ylläolevasta, sinun tulisi ensin ottaa yhteyttä jälleenmyyjään tai agettiin, jolta olet ostanut Rainbow-yksikkösi. Jos sinulla on ongelmia paikallistaa kyseinen henkilö, ota yhteyttä Rexairin Asiakaspalveluosastolle alla olevaan osoitteeseen, varmistaen, että ilmoitat Rainbow-yksikkösi Sarjanumeron. He lähettävät sinulle välittömästi alueesi vastuullisen Valtuutetun Jälleenmyyjän nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. Jos sinusta tuntuu, että et saa asiaankuuluvaa apua Valtuutetulta Jälleenmyyjältä, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä välittömästi. Kaikki meidän Valtuutetut Jälleenmyyjät tietävät velvollisuutensa.

Muiden lisätietojen tai avun saamiseksi kirjoita osoitteeseen:

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A. puh.

(248) 643-7222, fax (248) 643-7676. Voit vieraillla Rexairin web-sivuilla osoitteessa:

www.RainbowSystem.com

Rexair antaa valtuutetuille jälleenmyyjilleen, ja ainoastaan heille, kirjallisen neljän vuoden takuun moottoroidulle mattosuulakkeelleen. Tämä takuu ei kata moottoroidun mattosuulakkeen käytöstä johtuvaa normaalia kulumista. Vaikka Rexair valmistajana ei asioi suoraan kuluttajan kanssa eikä anna kuluttajalle kirjallista takuuta, laki määrää tiettyjä velvoitteita kaikille valmistajille, jotka valmistavat kulutustuotteita. Tuotteet eivät saa olla viallisia ja niiden tulee yleisesti sopia aiotuun käyttöön. Rexair noudattaa näitä vaatimuksia kaupattavuudesta ja kunnosta. Lisäksi, Rexair vaatii jokaisen valtuutetun jälleenmyyjän välittävän kuluttajalle omalla kirjallisella takuullaan Rexairin jälleenmyyjille antaman takuun edut.

Rexair myy Rainbow -tuotteen sen valtuutetuille jälleenmyyjille niiden itsensä ja heidän agenttiensa välityksellä edelleen myytäväksi ainoastaan kotiesittelyin lopullisille käyttäjille-omistajille. Kaikki muu myynti on ankarasti kielletty. Mikä tahansa tuote, joka on ostettu muunlaisesta myynnistä ei ole katettu hyväksytyllä takuulla.

Moottoroitu Mattosuulake **Omistajan Käyttöopa**

Moottoroitu Mattosuulake Omistajan Käyttöopas e SERIES

Ole hyvä ja lue
kaikki ohjeet
huolellisesti
ennen koneen
käyttöönottoa.


SISÄLLYSLUETTELO

Tärkeitä Turvallisuusohjeita	2
Tehosuuttimen Käyttö	3
Sähköistetty Letku	4
Kuluneen Hihnan Vaihto	5
Vianetsintä	6
Tiedotus Rexair:ilta/Takuu	Takakansi

KULUTTAJAN HUOLTONUMERO

Osana Rexairin Huolto-ohjelmaa kaikki uudet Rainbowin Moottoroidut Mattosuulakkeet saavat Kuluttajan Huoltonumeron läpäistyään Laaduntarkastustestauksen tehtaalla. Tämä sarjanumero auttaa tarjoamalla:

1. Omistajan tunnistus sinulle;
2. Takuun tunnistus Jälleenmyyjällesi;
3. Vakuutena läpäistystä laaduntarkkailukokeesta;
4. Vakuutena uudesta "tehdastuoreesta" kunnosta.

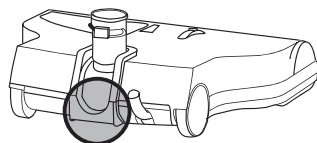

Varmista, että sarjanumero on merkitty Rainbow Mattosuulakkeeseen oheisen kaaviokuvan osoittamaan paikkaan. Utta Rainbow Mattosuulaketta ei tulisi myydä ilman tätä numeroa. Jos numero puuttuu, Rexair ei takaa tuotteen alkuperää, ikää, tai kuntoa. Jos et löydä sarjanumeroa Rainbow Mattosuulakkeeseen yksiköstäsi, ole hyvä ja ota yhteyttä meidän asiakaspalveluosastollemme puh. (248) 643-7222, fax (248) 643-7676, os. Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Omaksi turvaksesi, kirjoita sarjanumero alla olevalle riville.



Säästä tämä tieto tulevaisuuden varalle.

Vieraile Rexairin web-sivuilla osoitteessa: <http://www.RainbowSystem.com>

Valtuutettu Rainbow Jälleenmyyjäsi:

(Ole hyvä täytä)

Nimi: _____

Osoite: _____

Puhelin: _____

Agentin Allekirjoitus: _____

Sarjanumero: _____

Rainbow, Puhdistusjärjestelmän kokoonpano ja sanat Rainbow®, RainbowMateArial, ja Rexair®, ovat rekisteröidyn yhtiön, Rexair, Troy, Michigan U.S.A. rekisteröityjä tavaramerkkejä.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	MAHDOLLINEN RATKAISU
Moottori Ei Toimi.	Kädensijan katkaisin ei aktivoitu.	Täytyy painaa aktivaattoria sähköisen letkun kädensijassa.
	Letkun kiinnityksessä ei ole tehty sähköistä yhdistämistä.	Tee luotettava sähköinen yhdistäminen liitoskohdassa.
	Sähköinen kiinnitys letkun kädensijassa tekemättä.	Tee luotettava sähköinen yhdistämien letkun kädensijassa.
	Automaattinen palautuva moottorin suojalaite on lauennut.	Käännä Rainbow pois päältä kahden sekunnin ajaksi. Käännä Rainbow takaisin päälle.
Moottori Toimii Mutta Harja Ei Pyöri.	Rikkoutunut hihna.	Katkaise virta; Poista aluslaatta; Varmista, että harjat pyörivät vapaasti; Vaihda hihna.
Harja Pysähtynyt (Ei Voida Pyörittää Käsin).	Esine juuttunut harjalokeroon.	Katkaise virta; Poista aluslaatta; Poista vieras esine; Varmista, että harja pyörii vapaasti.
	Laakeri kulunut.	Vaihda harja ja laakeri kokoonpano Jälleenmyyjältä.
Moottoroitu Suulake Ei Nouki Hyvin.	Tukkeutunut ilmakotelo.	Katkaise virta; Irroita aluslaatta; Puhdista koko ilmakotelo; Katso kääntyvän varren läpi varmistaaksesi, että se ei ole tukkeutunut.
	Tukkeutuneet varret tai letku.	Katkaise virta; Poista tukkeumat; Yhdistä Rainbowiin; Varmista, että ilma kulkee vapaasti letkun läpi.
	Harjakset eivät kosketa mattoa.	Varmista, että aluslevy on oikeassa asennossa ennen lukitsemista; Vaihda harja, jos harjakset ovat kuluneet liian lyhyiksi.
	Korkeusasennus ei kohdallaan.	Asenna oikealle korkeudelle.

VIANETSINTÄ

Tämä Rainbow-laite on testattu ja tarkistettu läpikotaisesti tehtaalla. Pienten ongelmien ilmetessä seuraava vianetsintäkaavio voi helpottaa ongelman tunnistamisessa ja korjaamisessa vähimmällä mahdollisella vaivalla.


Jos ylläolevat ratkaisut eivät osoittaudu tuloksellisiksi, soita Valtuutetulle Rainbow Jälleenmyyjällesi.

KULUNEEN HIHNaN VAIHTO


HUOMAA:
Irrota laite aina sähköverkosta sitä huollettaessa.

HUOMAA:
Ota yhteyttä paikalliseen Rainbow jälleenmyyjäsi uuden Mattosuulakkeen Hihnan hankkimiseksi. Varastoi uusi hihna aluslaatan alla olevaan varahihnatakuun.


1 **HUOMAA:** Irrota laite aina sähköverkosta sitä huollettaessa. Käännä Moottoroitu Mattosuulake ylösalaisin. Käännä kiinnikettä litteällä ruuvitaltalla tai kolkilla neljänneskiertos vasemmalle (vastapäivään). Irrota pohjalevy tarttumalla sormikielekkeisiin.

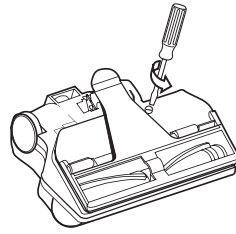


2 Työnnä sormi hihnan päällyksen alle lähellä harjarullaa. Nosta hihnan päällys irroittaaksesi se ja kierrä sitä taaksepäin vartta kohden.

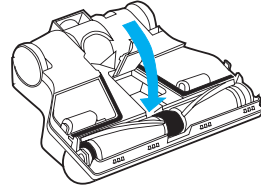


3 Harjarullan irrottamiseksi tartu kiinni harjarullan kauimmaisiin laitoihin ja nosta harjarulla mattosuulakkeen kotelon taskuista. Poista kulunut tai rikkoutunut hihna harjarullasta tai moottorin akselista.

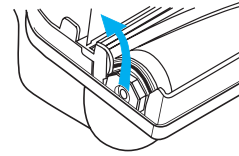


4 Kierrä uusi hihna harjarullan keskellä olevan vetopyörän ympärille. Aseta harjarulla yksikön päälle siten, että ilmaisinura on lähempänä vapaata hihnataksua ja hihna roikkuu harjarullasta lähellä moottorin akselia. Aseta hihna moottorin akselin ympärille.

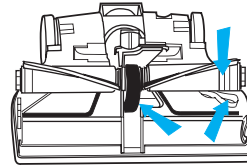


5 Kun hihna on kierretty moottorin akselin ja harjarullan keskellä olevan vetopyörän ympärille, aseta harjarullan päät Mattosuulakkeen kauemmissa laidoissa oleville kiskoille. Käyttäen molempia käsiä, luisuta harjarullaa kiskoilla kohti yksikön etuosaa, kunnes harjarulla on täysin asettunut oikealle paikalleen. Pyöritä harjarullaa käsin, kunnes hihna asettuu vetopyörän keskelle harjarullassa.

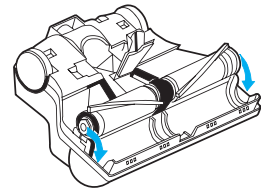

6 Kierrä hihnan päällystä yksikön etuosaa kohti ja työnnä alas napsauttaaksesi sen paikalleen.

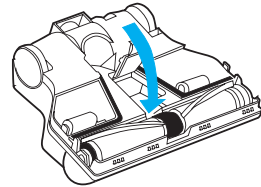

7 Aseta pohjalevy laitteen päälle. Napsauta pohjalevyn reuna paikalleen laitteeseen ja käännä kiinnikettä neljänneskiertos oikealle (myötäpäivään), kunnes se "naksauttaa."

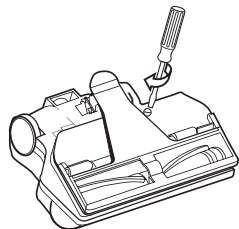

VAROITUS: VÄHENTÄMÄÄN TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI ONNETTOMUUDEN RISKIÄ:

- 1 Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun mitä tahansa kojetta käytetään lasten läheisyydessä tai lapset käyttävät sitä. Älä anna, että lapset käyttävät leluna tai ilman valvontaa Rainbowia tai Moottoroitua Mattosuulaketta.
- 2 Irroita Rainbow sähkövirrasta, kun sitä ei käytetä. Sammuta se pääkatkaisijasta ennen irroitusta. Ota lujasti kiinni pistokkeesta irroittaessasi sitä pistorasiasta välttääksesi johdon, pistokkeen, piikkien tai istukan vahingoittumisen. Älä vedä tai kannu johdosta, tai käytä johtoa kädensijana, jätä johtoa oven väliin, vedä tai kannu terävien kulmien tai nurkkien lähellä. Älä käytä konetta johdon päällä. Pidä johto pois lämmitetyiltä pinnoilta. Älä käytä viallisen johdon tai pistokkeen kanssa.
- 3 Älä jätä kojetta yksin, kun se on kiinni sähkövirrassa. Irroita Rainbow pistorasiasta, kun se ei ole valvonnan alla ja ennen huoltoa.
- 4 Jos Rainbow tai Moottoroitu Mattosuulake on epäkunnossa, älä yritä käyttää sitä. Jos Rainbow tai Mattosuulake ei toimi kuten sen tulisi toimia, tai se on pudonnut, vahingoittunut, jätetty ulos, tai pudonnut veteen, palauta se Rainbow Jälleenmyyjällesi.
- 5 Älä puhdista yksikköä tai avaa letkun tukkeumaa ennen kuin Rainbow on sammutettu ja pistoke on irrotettu pistorasiasta.
- 6 Älä yhdistä valaisimen yhteydessä olevaan pistorasiaan tai käytä jatkojohtoja. Tulen tai räjähdysriskin välttämiseksi älä käytä Mattosuulaketta paikoissa, joissa on syttyvää ja/tai räjähtävää höyryä tai pölyä. Jotkut puhdistusaineet voivat aikaansaada sellaista höyryä. Paikat, joissa on käytetty syttyviä pesuaineita tulisi kuivata täysin ja tuulettaa läpikotaisesti ennen imurointia. Älä käytä Rainbowia tai Moottoroitua Mattosuulaketta päästöjen keräämiseen.
- 7 Jos viemärikaasuja johdetaan Rainbowiin, se voi aikaansaada räjähdysriskin.
- 8 Älä koskaan koske metalliseen altaaseen, kylmän tai kuuman veden putkeen toisella kädellä samalla, kun kosket toisella kädellä mihin tahansa sähkölaitteeseen, lampun kiinnittimeen tai katkaisijaan. Kehosi voisi toimia sähkövirtapiirinä maahan. Lisäksi, märkä ihon pinta voi moninkertaistaa vaaraa. Älä käsittele pistoketta tai muita laitteita märillä käsillä.
- 9 (a) Älä laita mitään aukkoihin. Älä käytä konetta, jos jokin aukko on tukkiutunut; Pidä puhtaana pölystä, nöyhtästä, hiuksista, tai mistä tahansa mikä heikentäisi ilmavirtaa; (b) Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja kaikki kehon osat pois aukoista ja liikkuvista osista; (c) Ole erityisen huolellinen, kun puhdistat portaita.
- 10 Y-tyyppisen verkkojohdon vaihto pitää antaa valtuutetun Rainbow-jälleenmyyjän tehtäväksi. Jos johto on voittunut, käännä Rainbown virtakytkin pois päältä ja irrota laite verkosta.
- 11 Älä nouki mitään palavaa tai savuavaa, kuten tupakka, tulitikut tai kuuma tuhka. Älä käytä tulenarkojen tai palavien nesteiden kuten bensiinin keräämiseen, tai käytä paikoissa, joissa niitä voi olla.
- 12 Tämä koje on valmistettu kaksinkertaisella eristyksellä. Käytä identtisiä korjausosia. Katsa kaksoiseristettyjen laitteiden huolto-ohjeet Rainbow omistajan käsikirjasta.
- 13 Moottoroitu Mattosuulakkeesi sisältää voimakkaan pyörivän harjan. Ruumiillisten vammojen välttämiseksi, Mattosuulaketta ei tulisi asettaa löysää vaateesta, koruja, hiuksia tai muita kehonosia vasten tai lähelle silloin, kun kone on kiinnitetty sähköpistokkeeseen. Moottoroitu Mattosuulake EI suojaa pyörivän harjan tapaturmalta tai koskettavien esineiden vaurioilta.
- 14 **VAROITUS:** Tämä letku sisältää sähköjohtoja. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa: älä upota veteen. Älä käytä tai korjaa vahingoittunutta letkua. Käytä vain sellaisella matolla, jonka puhdistusprosessi on kosteuttanut.
- 15 **TÄRKEÄÄ:** Sähköistetty letku sisältää sähköjohtoja ja se tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin. Älä käytä sitä, mikäli se on vahingoittunut, leikkaantunut tai puhjennut. Vältä terävien esineiden noukkimista. Älä käytä veden imemiseen. Älä upota veteen kojeen puhdistamiseksi. Sammuta aina koje ennen kuin yhdistät tai irroitat joko letkun tai moottoroidun suulakkeen.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Käytä Rainbow-yksikköäsi ainoastaan ohjeissa kuvattuun käyttöön. Muiden kuin Rexairin suosittelemien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.

SEURAA AINA NÄITÄ TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!


KOTITALOUKSIEN KÄYTTÖÖN VAIN

TEHOSUUTTIMEN KÄYTTÖ

Käytä moottoroitua suulaketta ja RainbowMatea vain kuivaimurointiin. Sähkökuvaaran välttääksesi **ÄLÄ KOSKAAN** imuroi vettä tai muita nesteitä moottoroidulla suulakkeella tai RainbowMatella.

KOKOONPANO:

- 1 Työnnä suora varsi moottoroidun voimapäyksikön kääntyvän varren sisään.
- 2 Laita sähköjohto suorassa varressa olevaan pitkän johdon kanavaohjaimen painamalla johto kanavaohjaimen peukalolla.
- 3 Jätä vähän löysää alempaan johtoon suoran varren perustassa (ja kääntyvässä varressa), jotta kädensijaa voidaan nostaa ja laskea.

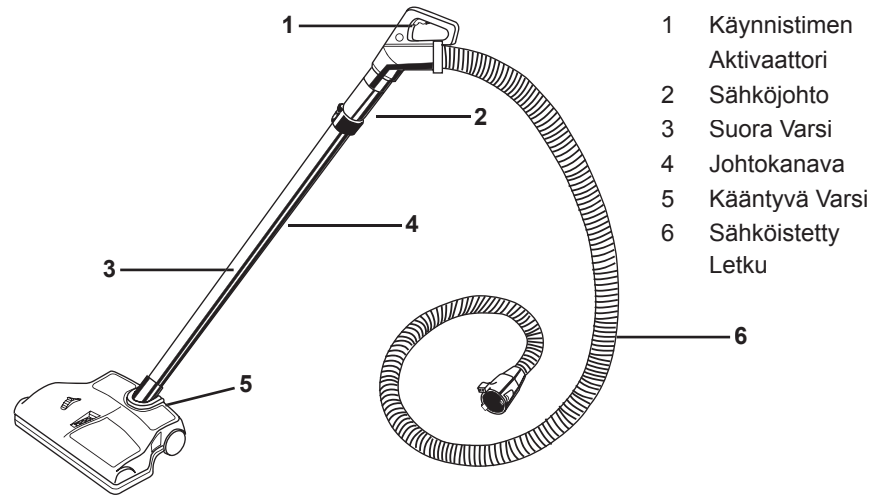


- 1 Käynnistimen Aktivaattori
- 2 Sähköjohto
- 3 Suora Varsi
- 4 Johtokanava
- 5 Kääntyvä Varsi
- 6 Sähköistetty Letku

1 MOOTTOROIDUN SUULAKKEEN KÄYTTÖ:

Pida kiinni Moottoroidusta Mattosuulakkeesta. Paina virrankatkaisijan aktivaattoria ja hitaasti ohjaa Moottoroitu Mattosuulake edestakaisin pehmein ja helpoin vedoin. Anna Mattosuulakkeen ja Rainbow Puhdistajan työskennellä.

Säädä Mattosuulake Sopivalle Korkeudelle:

Mattosuulakkeessa on kolmiasentoinen korkeussäädin ja siten käytännöllisesti katsoen kaikenlaiset matonpuhdistustarpeet voidaan tyydyttää. KORKEUDEN säätö tehdään kääntäen haluttuun asentoon kolmiasentoista peukalopyörää, joka sijaitsee Mattosuulakkeen päälipuolella.

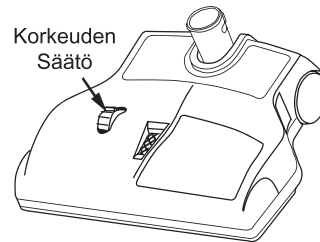


MATALA: Suurin osa matoista ja karkeista huovista.

KESKIKORKEUS: Nukkamatoille, joilla Mattosuulake saattaa laahata.

KORKEA: Erittäin pitkäkarvaiselle karvalankamatoille ja erityiseen käyttöön.


2 MOOTTOROIDUN MATTOSUULAKKEEN VARREN LUKITSIMISEKSI YLÄASENTOON:

Moottoroidun Mattosuulakkeen varren lukitsemiseksi yläasentoon, aseta vasen jalka Mattosuulakkeen päälle. Tartu Mattosuulakkeen suoraan varseen ja työnnä eteenpäin kunnes varsi on täysin kiinnittynyt lukitseviin salpuihin. Moottoroidun Mattosuulakkeen varren irrottamiseksi seuraa edelläolevia ohjeita käänteisesti.

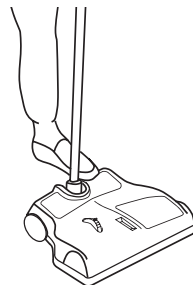

1 MOOTTOROIDUN SUULAKKEEN VARREN JA SÄHKÖISTETYN LETKUN KÄDENSIJAN LIITÄNTÄ:

Laita Rainbowin kädensijan lyhyt metallivarsi sähköisessä letkussa Mattosuulakkeen pitkään metallivarteen. Aseta nappilukko kädensijaan Mattosuulakkeen varren ohjaimen mukaisesti. Liu'uta nappi ohjaimen lukon sitomiseksi. Kun nappilukko kiinnittyy, liitântä on varma.

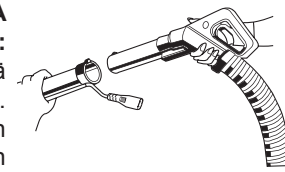


- 2 **SÄHKÖLIITOKSEN TEKEMINEN:** Pitäen lujasti kiinni letkusta (älä tartu kiinni Rainbowin kädensijan käynnistimen aktivaattoriin), kytke Mattosuulakkeen sähköjohto Rainbowin kädensijan alapuolella olevaan istukkaan.




3 SÄHKÖISTETYN LETKUN KIINNITYS VOIMAYSIKKÖÖN:

Kiinnitä sähköistetty letku voimayksikön etuosaan ilman sisääntuloaukkoon. Työnnä liitospää ilman sisäänmenoaukkoon, aukaise istukkaovi nostamalla letkun liitoksen yläosalla, ja paina liitos koneeseen kunnes molemmat liitokset napsahtavat paikoilleen. Täten sähköliitos koneeseen on valmis.

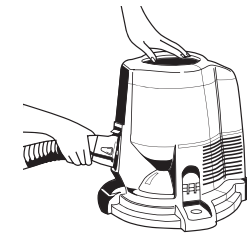


4 MOOTTOROIDUN MATTOSUULAKKEEN VIRROITTAMINEN:

Kun sähköliitântä on tehty, voimayksikön pääkatkaisija virroitaa sekä voimayksikön että Mattosuulakkeen. Kuitenkaan voimayksikkö ei aktivoi Mattosuulakkeen harjarullaa. Rainbowin kädensijan liipaisin-nappula tulee aktivoida Mattosuulakkeen käyttämiseksi. Sähköistetyt letkun poistamiseksi voimayksiköstä, purista kytkimen laidan lukituslaitteita ja vedä letku sisäänottoaukosta.

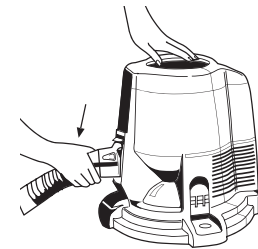

- 5 Kun sähkö on liitetty, paina Rainbown PÄÄLLE/POIS-kytkin "korkean nopeuden" asetukseen (>>) käyttääksesi sekä Rainbowta että Moottoroitua Mattosuulaketta. Sähköistetyt letkun kahvassa oleva kytkin käyttää vain Moottoroitua Mattosuulaketta. Sähköistetty letku irrotetaan alayksiköstä puristamalla sivusalpakiinnikkeitä ja vetämällä letku ulos imuaukosta.

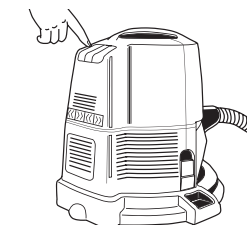

HUOLTOTIETOJA: OLE HYVÄ JA LUE ERITTÄIN HUOLELLISESTI.

Uuden puhdistajasi tehokkuus riippuu suuresti perushuollosta. Tässä opaskirjassa annetut neuvot ohjaavat sinua suorittaessasi yksinkertaisen perushuollon kotona. Saavuttaaksesi mahdollisimman tyydyttävät toimintavuodet, lue huolellisesti nämä ohjeet ja säilytä ne kätevässä paikassa tulevaa tarvetta varten.

- Älä koskaan nouki kovia tai teräviä esineitä Rainbowilla. Esineet kuten neulat, hiusneulat, nastat, värikynät ja kynän pätkät voivat vahingoittaa harjarullaa tai rikkoa hihnan.
- **ÄLÄ VOITELE MOOTTORIA.** Moottori on pysyvästi voideltu ja suljettu.
- Käytä Mattosuulaketta ainoastaan pintapeitteisiin ja/tai suuriin lattiamattoihin.
- **ÄLÄ KÄYTÄ PALJAILLA TAI KOVAPUISILLA LATTIOILLA.**
- Käytä ainoastaan kuivilla pinnoilla. Älä käytä ulkona tai märillä pinnoilla.

SÄHKÖISTETTY LETKU

VAROITUS:

Tämä letku sisältää sähköjohtoja. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa: älä upota veteen. Älä käytä tai korjaa vahingoittunutta letkua. Käytä vain sellaisella matolla, jonka puhdistusprosessi on kosteuttanut.