

MEDDELESE FRA REXAIR

REXAIR, selger Rainbow-rengjøringsystemet bare til selvstendige autoriserte distributører med lang erfaring i direkte dørsalg. Ettersom Rexair ikke markedsfører sine produkter gjennom landsomfattende reklamekampanjer, blir publikum kjent med produktene ved at hver enkelt av tusenvis av direkte "forhandlere" skaper interesse for Rainbow Rengjørings-system i hjemmene ved direkte hjemmedemonstrasjoner av produktene og gjør dem således kjent i sine lokalsamfunn. Den selvstendige Autoriserte Distributøren som forhandlerne er tilknyttet tar på seg ansvaret for den lovlige distribusjon og service av Rainbow-støvsugerne, direkte gjennom sine egne forhandlere eller indirekte gjennom sine selvstendige underdistributører og deres forhandlere.

Rexair krever også at hver Autoriserte Distributør bistår med en rask og profesjonell service gjennom sine egne service-verksteder eller ved selvstendige og profesjonelle service-verksteder i de lokalsamfunn hvor produktene til Rexair blir solgt gjennom selvstendige underdistributører og forhandlere.

Mist ikke navnet og adressen på forhandleren eller distributøren som overleverte deg din Rainbow-støvsuger. Kontakt vedkommende for veiledning angående garantien og servicen for Rainbow og eventuelt for å vite hvor nærmeste verksted ligger.

Rexair er meget nøye med hvem det utnevner som sine Autoriserte Distributører. Imidlertid har ikke Rexair noen kontrakt eller lovmessig forbindelse med de selvstendige forhandlere som kjøper produktene direkte eller indirekte fra en Autorisert Distributør, og kan kun forsøke å tilfredsstille kunden som kommer med klager ved å virke gjennom sin Autoriserte Distributør. Rexairs kunngjorte politikk er å holde hver enkelt Autorisert Distributør ansvarlig for å bøte på de uttalelser eller handlinger som gjøres av de selvstendige forhandlere og som måtte resultere i klager fra kunden.

Støter du på vanskeligheter eller har du spørsmål angående ovennevnte, kontakt først og fremst distributøren eller forhandleren som solgte deg Rainbow-maskinen din. Finner du ikke frem til vedkommende, kontakt Rexairs serviceavdeling på adresselisten du finner nedenfor; vedlegg også Rainbows serienummer. De vil sende deg navn, adresse og telefonnummer til den autoriserte distributøren for ditt distrikt. Synes du at du ikke får tilstrekkelig assistanse fra den autoriserte distributøren, vennligst kontakt oss umiddelbart. Alle våre autoriserte distributører kjenner sine forpliktelser.

For ytterligere opplysninger eller hjelp, skriv til:

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A. Tel. (248) 643-7222 eller faks til nr. (248) 643-7676. Du kan se Rexairs webside på:

<http://www.RainbowSystem.com>

Rexair gir sine autoriserte distributører, og bare dem, en skriftlig fire års garanti på sitt støvsugermunnstykket. Denne garantien dekker ikke vanlig slitasje ved bruk av støvsugermunnstykket. Selv om Rexair, som produsent, ikke står i direkte kontakt med forbrukeren, eller gir forbrukeren noen skriftlig garanti, er det fastsatt ved lov at alle produsenter som lager forbrukerverar, er underlagt visse forpliktelser. Produktene skal være feilfrie og generelt egnet for den tilsiktede oppgaven. Disse underforståtte garantiene for salgbarhet og anvendelighet blir overholdt av Rexair. Rexair krever at alle autoriserte distributører skal gi kunden fordelene av garantien som Rexair gir nevnte distributør, i form av en skriftlig garanti fra distributøren til kunden.

Rexair selger Rainbow-systemet bare til autoriserte Rainbow-distributører for videresalg til forbrukere gjennom nevnte distributører og deres agenter ved hjemmedemonstrasjoner. Salg på andre måter er strengt forbudt. Eventuelle produkter som er kjøpt andre steder, dekkes ikke under den godkjente garantien.

Støvsugermunnstykket **Eierens Håndbok**

Støvsugermunnstykket Eierens Håndbok e SERIES

**Les alle instruksene
grundig før du
bruker apparatet.**


INNHOLDSFORTEGNELSE

Viktige Sikkerhetsinstrukser	2
Bruk av Motorisert Munnstykke	3
Den Elektriske Slangen	4
Utskifting av Drivremmen	5
Feilsøking	6
Melding fra Rexair / Garanti	Luke/lokk Bakside

SERVICENUMMER TIL KUNDENS BRUK

Som del av Programmet for brukerinformasjon og kundebehandling har alle de nye Rexair-maskinene, også Rainbow Støvsugermunnstykket, et skilt med serienummer etter å ha gjennomgått en kvalitetskontrolltest i fabrikken. Serienummeret gir følgende informasjon:

1. Bevis av eiendomsrett for forbrukeren;
2. Garantibevis for din distributøren;
3. Bevis om bestått kvalitetskontroll;
4. Bevis om "fabrikk-fersk" forfatning.

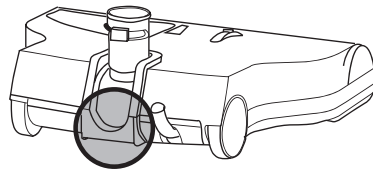

Sjekk at ditt Rainbow Støvsugermunnstykke har serienummeret som vist på tegningen som følger med maskinen. Alle Rainbow Støvsugermunnstykker skal ha et slikt nummer. Dersom du ikke finner nummeret kan ikke fabrikanten, Rexair, garantere for opprinnelse, alder eller maskinens generelle forfatning. Finner du ikke dette nummeret på ditt Rainbow Støvsugermunnstykke, vennligst kontakt kontoret vårt for kundeservice, tel. (248) 643-7222, faks til (248) 643-7676, eller skriv til Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

For din egen garanti, skal du notere serienummeret på maskinen nedenfor. Oppbevar opplysningen til senere bruk og referanse.

Se Rexairs webside på: <http://www.RainbowSystem.com>



Din Autoriserte Rainbow Distributør (VENNLIGST SKRIV MED TRYKKBOKSTAVER)

Navn: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Forhandlers Underskrift: _____

Serienr: _____

Formen på Rainbow® Rengjørings-system og ordene Rainbow®, RainbowMate® og Rexair® er registrerte varemerker fra Rexair, Troy, Michigan U.S.A.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	MULIG LØSNING
Motoren virker ikke.	Håndtaksbryteren er ikke aktivisert.	Du må trykke på aktiviseringsbryteren på det strømførende håndtaket.
	Ingen elektrisk tilkopling til den strømførende slangen.	Kople til den strømførende slangen.
	Ingen elektrisk tilkopling til det strømførende håndtaket.	Kople til det strømførende håndtaket.
	Motorens automatiske strømbryter er utløst.	La Rainbow være avslått i to sekunder. Slå på Rainbow igjen.
Motoren går, men børsten roterer ikke.	Drivremmen er avslitt.	Kople fra strømmen; Fjern bunnplaten; Sjekk at børstene roterer fritt; Skift ut drivremmen.
Børsten har stoppet (kan ikke roteres for hånd).	En gjenstand sitter fast i børstekammeret.	Ta ut støpselet; Fjern bunndekselet; Fjern gjenstanden; at børsten roterer fritt.
	Kulelageret er utslitt.	Få Distributøren til å skifte ut børsten og kulelagrene.
Støvsugermunnstykket suger ikke godt opp.	Luftkammeret er tett.	Ta ut støpselet; Fjern dekelet; rengjør hele luftkammeret; Se rørapningen for å kontrollere at den ikke er tettet til.
	Rør eller slange er tette.	Ta ut støpselet; Fjern fremmedlegemet; Kople til Rainbow; Kontroller at luften fritt gjennom slangen.
	Busten er ikke i kontakt med teppeet.	Sikre deg at bunnplaten er riktig plassert før du klikker den på plass. Skifte ut børstebusten dersom den er utslitt.
	Høyden er ikke justert riktig.	Juster til riktig høyde.

FEILSØKING

Rainbow ble grundig testet og inspisert på fabrikken. Skulle det oppstå mindre problemer, kan følgende feilsøkingmetoder hjelpe til med å finne og rette på problemer med minst mulig besvær.

Dersom ovennevnte løsninger ikke fører frem, ring din Autoriserte Rainbow Distributør.

UTSKIFTING AV DRIVREMME


MERK:

Trekk alltid stømledningen til støvsugeren ut av stikkkontakten under service. Snu munnstykket opp-ned. Vri festeskrueene en kvart omdreining mot venstre (mot urviseren) med en vanlig skrute trekker eller mynt. Fjern såleplaten ved å ta tak i fingergrepene.


MERKNAD:

Kontakt din lokale Rainbow distributør for å få tak i ny drivrem til støvsugermunnstykket. Oppbevar den nye drivremmen i reservelommen under bunnplaten.


- 1 **MERK:** Trekk alltid stømledningen til støvsugeren ut av stikkkontakten under service. Snu munnstykket opp-ned. Vri festeskrueene en kvart omdreining mot venstre (mot urviseren) med en vanlig skrute trekker eller mynt. Fjern såleplaten ved å ta tak i fingergrepene.

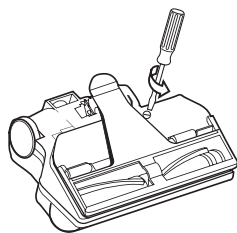


- 2 **Stikk fingeren under drivremdekslet nær børstevalsen.** Løft dekslet for å hekte det av og roter det bakover mot røret.

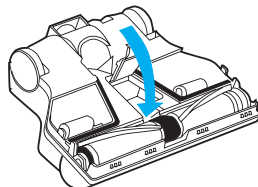


- 3 **For å fjerne børstevalsen,** grip den i endene og løft den ut av lommene i munnstykkets hus. Fjern den slitte eller avslitte drivremmen fra børstevalsen eller fra drivakselen til motoren.

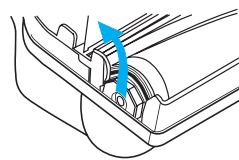


- 4 **Legg den nye drivremmen i en løkke rundt trinsen i midten av børstevalsen.** Still børstevalsen over maskinen slik at indikator-sporet er nærmest reservelommen til drivremmen og drivremmen henger fra børstevalsen nær drivakselen til motoren. Legg remmen rundt motorens drivaksel.

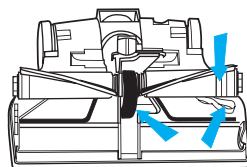


- 5 **Med drivremmen i en løkke rundt motorens drivaksel og trinsen i midten av børstevalsen, sett endene på børstevalsen på skinnene som går langs ytterkantene av munnstykket.** Bruk begge hendene og la børstevalsen gli på skinnene mot forkanten av maskinen til endene av børstevalsen er helt inne i lommene sine. Roter børstevalsen for hånd til drivremmen sporer i midten av trinsen på børstevalsen.

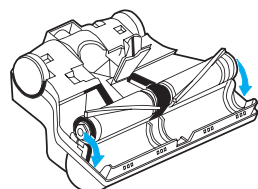

- 6 **Sving drivremdekslet mot maskinens forkant og trykk det ned på plass.**

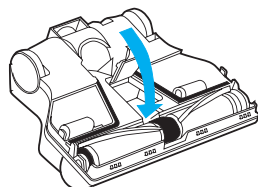

- 7 **Plasser såleplaten over enheten.** Klem kanten av såleplaten på plass i enheten, og vri festeskrueene en kvart omdreining mot høyre (med urviseren) til det "klikker."

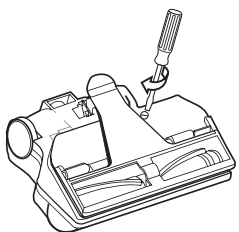

ADVARSEL

FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELETRISKE SJOKK ELLER ANNEN SKADE:

- 1 Gå aldri fra apparatet når det er i drift eller når der er barn tilstede. La aldri din Rainbow eller støvsugermunnstykket blir brukt som et leketøy eller uten tilsyn.
- 2 Trekk ut støpselet til Rainbow når den ikke er i bruk. Slå av hovedbryteren før du drar ut støpselet. Ta tak i støpselet når du frakopler apparatet for å unngå skade på ledning, støpsel, stifter og kontakt. Dra eller løft ikke apparatet etter ledningen, bruk ikke ledningen som håndtak, lukk ikke døren over den, trekk ikke apparatet etter ledningen, heller ikke rundt skarpe kanter og hjørner. Kjør ikke apparatet over ledningen. Hold ledningen unna varme overflater. Bruk ikke apparatet dersom ledningen eller støpselet er skadet.
- 3 Etterlat ikke apparatet med kontakten i. Frakople Rainbow når ingen er tilstede eller før den skal repareres.
- 4 Dersom Rainbow eller støvsugermunnstykket er ute av stand, skal du ikke forsøke å reparere dem. Dersom Rainbow eller munnstykket ikke fungerer som de skal, er blitt sluppet i gulvet eller på annen måte skadet, etterlatt utendørs eller sluppet ned i vann, skal du ta dem med til din Rainbow Distributør.
- 5 Ikke rengjør apparatet eller frakople slangen før Rainbow er slått av og støpselet tatt ut.
- 6 Ikke kople apparatet til en glødelampe og bruk ikke skjøteledning.
- 7 For å unngå brann eller eksplosjon, bruk ikke støvsugermunnstykket i lokaler hvor det er utviklet lettantennelig eller eksplosiv gassdamp eller støv. Noen rensedmidler kan fremkalle slik gassdamp. Lokaler hvor brennbare rengjøringsmidler er brukt må først gjøres ordentlig tørre og deretter luftes godt ut før de kan støvsuges. Bruk ikke Rainbow eller støvsugermunnstykket til å tømme tette avløpsrør. Dersom kloakkgass trekkes inn i Rainbow kan dette føre til eksplosjon.
- 8 Rør aldri en oppvaskkum av metall eller varmt- eller kaldtvannsrør med en hånd mens du samtidig rører metalldele på elektriske apparater, belysningsarmatur eller brytere med den andre hånden. Kroppen kan fullføre en strømkrets til jord. I tillegg kan våte hudoverflater øke denne faren. Rør ikke kontakten eller apparatet med våte hender.
- 9 (a) Putt ikke gjenstander i åpningene. Bruk ikke apparatet når åpningene er tilstoppet. Hold apparatet fritt for støv, lo, hår, og annet som kan redusere luftstrømmen; (b) Hold håret, løse klær, fingre og kroppen vekk fra åpninger og roterende deler; (c) Vær ekstra forsiktig ved rengjøring av trapper.
- 10 Strømledninger av type Y må skiftes av en autorisert Rainbow-distributør. Slå av med strømbryteren på Rainbow og trekk ut strømkabelen hvis ledningen er skadet.
- 11 Sug ikke opp brennende eller rykende gjenstander som for eksempel sigaretter, fyrstikker, eller varm aske. Bruk ikke apparatet for oppsuging av brennbare eller lettantennelige væsker som for eksempel bensin. Bruk det heller ikke i områder hvor disse væskene kan være tilstede.
- 12 Apparatet er dobbeltisolert. Bruk kun identiske reservedeler. Les instruksjoner for vedlikehold av dobbelt-isolerte husholdningsmaskiner i Rainbow Eierens Håndbok.
- 13 Ditt støvsugermunnstykke har en kraftig roterende børste. For å unngå legemsskader, bør munnstykket ikke plasseres inntil eller nær løse klær, smykker, håret eller kroppsdeler mens den er kople til strømmen. Munnstykket beskytter IKKE mot personskade eller skade på gjenstander som kommer i kontakt med den roterende børsten.
- 14 **ADVARSEL: Denne slangen inneholder elektriske ledninger. For å redusere faren for elektriske støt: Ikke bruk i vann. Ikke benytt eller reparer skadet slange. Bruk kun på teppe som er befuktet under rensing.**
- 15 **VIKTIG:** Den elektriske slangen inneholder elektriske ledninger og må kontrolleres med jevne mellomrom. Bruk den ikke dersom den er skadet, kuttet eller punktert. Unngå oppsuging av skarpe gjenstander. Sug aldri opp vann med den. Slipp aldri slangen ned i vann for å rengjøre den. Slå alltid av apparatet før du kople til eller fra slangen eller det motoriserte røret.

VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

Les alle instruksene grundig før du bruker apparatet. Bruk din Rainbow kun for de områder den er egnet for og som finnes beskrevet i håndboken. Bruk av annet utstyr enn det som er anbefalt av Rexair kan medføre fare.

FØLG ALLTID DISSE VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE!


KUN TIL HUSHOLDNINGS- BRUK

BRUK AV MOTORISERT MUNNSTYKKE

Benytt Power Nozzle og RainbowMate for tørrsuging. For å unngå elektriske støt må du **ALDRI** bruke Power Nozzle eller RainbowMate for å suge opp vann eller annen veske.

MONTERING:

- 1 Sett det korte rette røret inn i svingarmen på det motoriserte munnstykket.
- 2 Legg den elektriske ledningen inn i det lange ledningssporet på det rette, korte røret ved å presse ledningen inn i sporet med tommeltotten.
- 3 La en liten del av ledningen henge løst ved enden av det rette røret (og svingarmen) for å gjøre det mulig å heve og senke håndtaket.

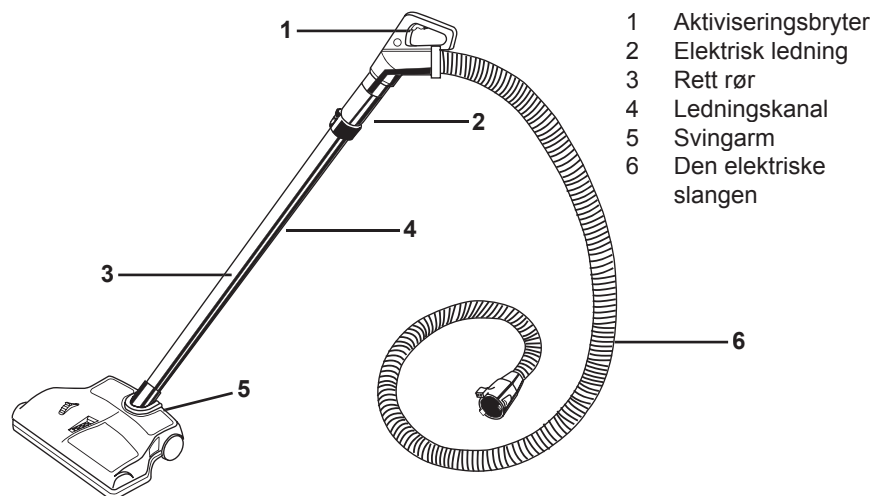

1 RIKTIG BRUK AV STØVSUGERMUNNSTYKKET:

Ta tak i støvsugermunnstykket. Trykk på aktiviseringsbryteren og styr sakte munnstykket fremover og bakover med jevne og lette bevegelser. La munnstykket og Rainbow-maskinen gjøre jobben.

Reguler støvsugermunnstykket i riktig høyde:

Munnstykket har en tretrinns justering for å imøtekomme de forskjellige behov for teppestøvsuging. HØYDE-innstillingen på busten gjøres ved at du vrir på tommeskruen med tre innstillinger som befinner seg på toppen av munnstykket til du har oppnådd riktig høyde.



LAV: For de fleste vegg-til-vegg tepper og store gulvtepper.

MIDDELS: For plysjtepper der munnstykket må kunne dra litt.


HØY: For meget dype tepper og til spesielle formål.

2 FOR Å LÅSE RØRET TIL STØVSUGERMUNNSTYKKET I OPPREIST STILLING SKAL:


For å låse røret til støvsugermunnstykket i oppreist stilling skal du plassere venstre fot oppå munnstykket. Ta tak i det rette røret til munnstykket og skyv det forover til det sitter fullstendig låst i lukkemekanismen. For å utløse røret til munnstykket skal du følge disse veiledningene i omvendt rekkefølge.

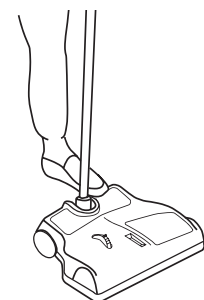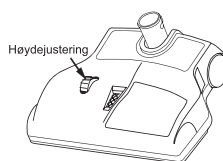


- 1 **KOPLE STØVSUGERMUNNSTYKKET TIL HÅNDTAKET PÅ DEN ELEKTRISKE SLAGEN:** Skyv det korte metallrøret på Rainbow-håndtaket på den elektriske slangen inn i det lange metallrøret på støvsugermunnstykket. Og sørg for at ledeknotten på håndtaket er på linje med røret til munnstykket. Når låsemekanismen klikkes på plass er koplingen sikret.

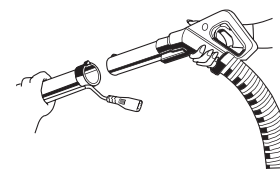

- 2 **ELEKTRISK FORBINDELSE OPPNÅES PÅ FØLGENDE VIS:** Ta et fast grep i slangen (grip ikke aktiviseringsbryteren på Rainbow) og kople den elektriske ledningen til munnstykket sammen med Rainbow-håndtaket ved å plugge den til på undersiden.

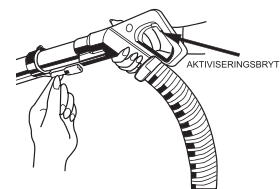


- 3 **TILKOPLING AV DEN ELEKTRISKE SLAGEN TIL MASKINEN:** Fest den elektriske slangen til forsiden på maskinen, til inntaket for lufttilførselen. Skyv koplingsenden inn i luftinntaket, åpne lokket ved å vippe det opp sammen med øvre del av koplingen for slangen; trykk deretter koplingen inn i maskinen til begge låsemekanismene klikker på plass. Dermed er elektrisk tilkobling til maskinen sikret.

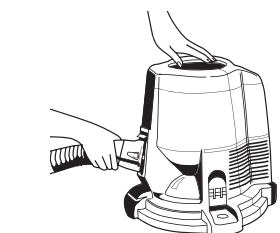


4 IGANGSETTING AV STØVSUGERMUNNSTYKKET:

Når den elektriske tilkobling er gjort vil bryteren for strømføring til selve støvsugeren gi strøm både til denne og til munnstykket. Likevel vil den ikke aktivisere munnstykket. Bryteren i det elektriske håndtaket på Rainbow må aktiviseres for å kunne drive munnstykket. For å fjerne den elektriske slangen fra selve maskinen skal du trykke på sidene av slangen nede ved sperremekanismen og trekke den ut fra åpningen.

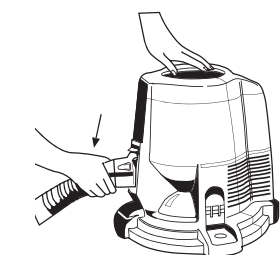

- 5 Skyv AV/PÅ-bryteren på Rainbow til "høy hastighet" (>>) etter at strømmen er tilkoblet for å drive både Rainbow og det motordrevne støvsugermunnstykket. Strømbryteren i håndtaket på slangen kan bare brukes til støvsugermunnstykket. Slangen med strømførende ledning fjernes fra den nedre enheten ved å klemme sammen låsemekanismen på hver side av koblingen og trekke slangen fra inntaksåpningen.

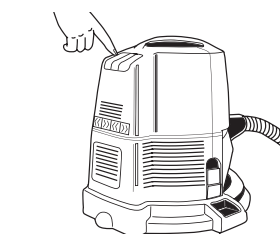

SERVICE-INFORMASJON: VENNLIGST LES DENNE DELEN MEGET NØYE.

Yteevnen til din nye støvsuger avhenger i høy grad av det vedlikehold av maskinen som gjøres i hjemmet. Instruksene i denne brosjyren vil hjelpe deg å utføre enkelt vedlikehold hjemme. For å oppnå de mest tilfredsstillende resultater for mange års bruk, råder vi deg til å lese nøye gjennom disse instruksene og ha dem for hånden for fremtidig bruk.

- Sug aldri opp harde eller skarpe gjenstander med Rainbow. Gjenstander som nåler, hårnåler, stifter, fargestifter og blyantstumper kan skade børstevalsen eller slite over en drivrem.
- **SETT ALDRI MOTOREN INN MED OLJE.** Motoren er oljet en gang for alle.
- Bruk munnstykket på vegg-til-vegg-tepper, tapeter og store tepper.
- **BRUK IKKE APPARATET PÅ BARE GULV ELLER TREGULV.**
- **Bruk den kun på tørre overflater. Bruk den aldri utendørs eller på våte overflater.**

DEN ELEKTRISKE SLANGEN

ADVARSEL: Denne slangen inneholder elektriske ledninger. For å redusere faren for elektriske støt: **Ikke bruk i vann. Ikke benytt eller reparer skadet slange. Bruk kun på teppe som er befuktet under rensing.**