

## MEDEDELING VAN REXAIR

REXAIR verkoopt de Rainbow uitsluitend aan onafhankelijke, erkende dealers met ervaring in de directe verkoop. Aangezien Rexair zijn producten niet op de markt brengt met behulp van landelijke reclame, is de product bekendheid uitsluitend en alleen het resultaat van de inspanning van duizenden individuele rechtstreekse verkopers, die in hun plaatselijke omgeving door middel van thuisdemonstraties interesse creëren voor de Rainbow. De onafhankelijke erkende dealers met wie deze verkopers samenwerken zijn verantwoordelijk voor de legitieme distributie en service van de Rainbow, hetzij rechtstreeks via hun eigen verkopers, hetzij indirect via onafhankelijke sub-dealers en hun verkopers.

Rexair verlangt verder van elke erkende wederverkoper dat deze snelle en professionele service verleent, hetzij via eigen service-vestigingen, hetzij via onafhankelijke, professionele service-vestigingen in die gebieden waar de erkende wederverkoper Rexair producten verkoopt via zijn onafhankelijke sub-dealers en verkopers.

Verlies de naam en het adres niet van de dealer of verkoper van wie u uw Rainbow heeft gekocht. Neem met hem of haar contact op voor advies inzake onderhoud van uw Rainbow, garantie, service en de dichtstbijzijnde service-vestiging.

Rexair is bijzonder selectief bij de keuze van haar directe afnemers, de erkende dealers. Rexair heeft echter geen overeenkomst of legale binding met de verkopers die rechtstreeks of niet-rechtstreeks producten verkrijgen van een erkende dealer en kan consumentklachten over dergelijke verkopers slechts trachten te corrigeren via de verantwoordelijke erkende dealer. Het is de politiek van Rexair om elke erkende dealer verantwoordelijk te houden voor en afdoende maatregelen te treffen ten aanzien van verklaringen of daden van enige onafhankelijke verkoper welke aanleiding zouden kunnen zijn voor enige klacht van de zijde van het koperspubliek.

Heeft u vragen of problemen ten aanzien van het bovenstaande, neem dan in eerste instantie contact op met de dealer of verkoper van wie u uw Rainbow gekocht heeft.

Heeft u problemen om die persoon te lokaliseren, neem dan contact op met de Afdeling Klantendienst van Rexair op onderstaand adres. Vergeet niet daarbij het serienummer van uw Rainbow te vermelden. U krijgt van hen per kerende post naam, adres en telefoonnummer toegestuurd van de erkende dealer, verantwoordelijk voor uw woonplaats. Bent u van mening dat u van de erkende dealer niet de juiste hulp krijgt, neem dan rechtstreeks contact met ons op. Al onze erkende dealers kennen hun verplichtingen.

Schrijf voor bijkomende inlichtingen en/of hulp naar:

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A. (248) 643-7222 of fax naar (248) 643-7676. Of breng een bezoek aan Rexair's website op:

***<http://www.RainbowSystem.com>***

Rexair geeft aan zijn erkende dealers en uitsluitend aan hen een schriftelijke garantie van vier jaar op de electroborstel. Deze garantie is niet van toepassing op normale gebruikersslijtage van de electroborstel. Hoewel Rexair als fabrikant niet rechtstreeks te maken heeft met de eindgebruiker, noch aan deze een schriftelijke garantie verstrekt, legt de wet alle fabrikanten van consumentenproducten bepaalde verplichtingen op. Deze producten mogen niet defect zijn en dienen te beantwoorden aan het doel waarvoor zij gemaakt zijn. Deze vanzelfsprekende garanties worden door Rexair erkend en gehonoreerd. Voorts verlangt Rexair van iedere erkende wederverkoper dat deze de voordelen van de door Rexair aan de erkende dealers verleende garantie door middel van zijn eigen schriftelijke garantie aan de consument doorgeeft.

**Rexair verkoopt de Rainbow aan zijn erkende Rainbow dealers voor wederverkoop door hen en hun vertegenwoordigers uitsluitend en alleen via thuisdemonstraties aan de eindverbruiker. Elke andere verkoopwijze is uitdrukkelijk verboden. Producten welke op enige andere wijze aangekocht zijn, vallen niet onder de erkende garanties.**

## Electroborstel **Handleiding**

## SCHRIFTELIJK GARANTIEBEWIJS

## Electroborstel Handleiding e SERIES

Lees de voorschriften  
aandachtig voordat  
u de Rainbow gaat  
gebruiken.

## INHOUDSOPGAVE:

Veiligheidsvoorschriften.....	2
Gebruik van de electroborstel .....	3
Geëlektrificeerde slang.....	4
Aandrijfriempje vervangen.....	5
Problemen oplossen.....	6
Bericht van Rexair / Garantie .....	Achterkap

### CONSUMENTENPROGRAMMA

Als onderdeel van Rexair's Consumentenprogramma krijgen alle nieuwe Rainbow electroborstels nadat ze het kwaliteits controle programma hebben doorlopen in de fabriek een uniek serienummer. Dit serienummer houdt voor u als eigenaar het volgende in:

1. Persoonlijke identificatie voor u als eigenaar;
2. Garantie identificatie voor uw dealer;
3. Zekerheid dat het apparaat de kwaliteitscontrole heeft doorstaan;
4. Zekerheid dat uw apparaat origineel uit de Rexair fabriek komt.


Overtuig u ervan dat het serienummer op de Rainbow electroborstel vermeld is op de plaats die met een cirkel wordt aangeduid op de tekening. Geen één nieuwe Rainbow electroborstel mag zonder dit nummer verkocht worden. Mocht het nummer ontbreken dan is Rexair niet verantwoordelijk voor de fabricage, de leeftijd of de conditie van de electroborstel. Indien u geen serienummer kunt vinden op de Rainbow electroborstel neem dan contact op met onze klantenservice op het nummer (248) 643-7222 of (248) 643-7676.

Ook kunt u schrijven naar: Rexair 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Noteer voor uw eigen veiligheid, het serienummer in het kader hieronder.

Bewaar deze informatie goed misschien heeft u het later nodig.

Bezoek Rexair's website op: <http://www.RainbowSystem.com>

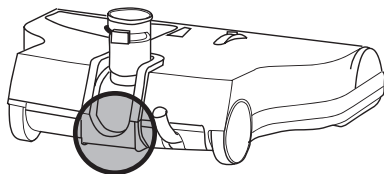

### Uw erkende Rainbow dealer

(drukletters a.u.b.)

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

De configuratie van het Rainbow®, Reinigingsstelsel en de woorden Rainbow®, RainbowMate®, en Rexair®, zijn geregistreerde handelsmerken van Rexair, Troy, Michigan U.S.A.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<b>Motor draait niet.</b>	Schakelaar in het handvat niet ingedrukt.	Schakelaar in het handvat indrukken.
	Elektrische aansluiting van de slang met de Rainbow zit niet goed.	Controleer dit en maak de elektrische verbinding vast aan de luchtinlaatopening.
	Het stekertje in het handvat vergeten.	Controleer dit en steek het stekertje in het handvat.
	Automatische zekering is uitgeslagen.	Schakel de Rainbow uit. Wacht twee tellen en zet de Rainbow weer aan.
<b>Motor draait wel, maar de borstelrol draait niet.</b>	Gebroken aandrijfriempje.	Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de bodemplaat en controleer of de borstelrol vrij rond kan draaien. Vervang het aandrijfriempje.
<b>Borstelrol gestopt (kan niet meer met de hand gedraaid worden).</b>	Vastzittend voorwerp in de borstelkamer.	Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de bodemplaat. Verwijder het voorwerp en controleer of de borstelrol weer vrij kan ronddraaien.
	Versleten lager.	Laat de borstelrol en de lagers vervangen bij het servicepunt.
<b>Electro- borstel zuigt niet goed.</b>	Verstopte electroborstel voet.	Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de bodemplaat en maak de electroborstelvoet volledig schoon. Controleer de buis op eventuele verstoppingen.
	Verstopte buizen en/of slang.	Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de oorzaak van de verstopping. Sluit de slang weer aan op de Rainbow en controleer of de luchtstroom vrij door de buis kan stromen.
	Borstel raakt het tapijt niet.	Controleer of de grondplaat in de juiste stand zit voordat u de sluiting vastzet. Vervang de borstelrol als de borstelhaartjes te kort zijn geworden.
	Hoogte niet goed afgesteld.	Stel in op de juiste hoogte.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Deze electroborstel is grondig getest en geïnspecteerd in de fabriek. Mocht zich desondanks een probleem voordoen, dan vindt u hieronder een lijst met mogelijke oorzaken en eventuele oplossingen om het probleem te verhelpen.


**N.B. Bel uw erkende Rainbow dealer als de bovenvermelde oplossingen uw probleem niet verhelpen.**

## AANDRIJFRIEMPJE VERVANGEN


**LET OP:** Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de electroborstel schoonmaakt. Keer de electroborstel om. Draai het slotje van de bodemplaat met een platte schroevendraaier een kwart slag naar links (tegen de wijzers van de klok). Pak de bodemplaat bij de klemmetjes en verwijder hem.

Heeft u het reserve riempje dat in de electroborstel zit gebruikt bestel dan direct een nieuwe bij het Rainbow servicekantoor en berg deze weer op in de daarvoor bestemde uitsparing onderin de electroborstel.


- 1 **LET OP:** Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de electroborstel schoonmaakt. Keer de electroborstel om. Draai het slotje van de bodemplaat met een platte schroevendraaier een kwart slag naar links (tegen de wijzers van de klok). Pak de bodemplaat bij de klemmetjes en verwijder hem.

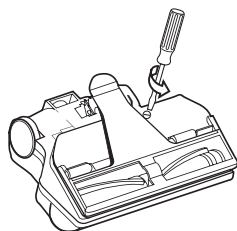


- 2 **Steek uw vinger onder het klepje bij de borstelrol.** Til het klepje op en klap hem naar achteren.

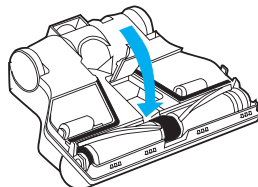


- 3 **Til de borstelrol uit de sleuven van de behuizing.** Verwijder de versleten of gebroken aandrijfriem van de borstelrol of de motoras.

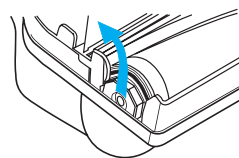


- 4 **Schuif de nieuwe aandrijfriem over het loopvlak in het midden van de rol.** Zorg ervoor dat de borstelrol met de indicatiegroef aan de kant zit waar ook het reserve riempje was opgeborgen. Schuif het riempje over de motoras.

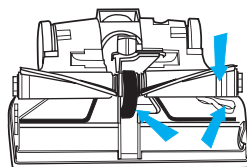


- 5 **Het riempje zit nu om de motoras en het loopvlak van de borstelrol, leg nu de borstelrol plat neer op de behuizing van de electroborstel.** Druk nu met beide handen tegelijk de borstelrol naar beneden in de sleuven totdat hij goed zit. Draai de borstelrol met de hand rond tot het aandrijfriempje in het midden van de borstelrol loopt.

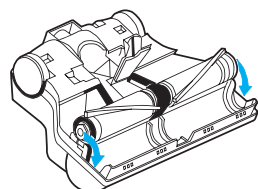

- 6 **Klap het klepje van de aandrijfriem naar voren en klik hem vast.**

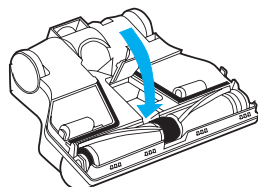

- 7 **Breng de bodemplaat aan.** Druk hem goed vast en draai het slotje een kwart slag naar rechts (met de wijzers van de klok mee) tot het "klikt."

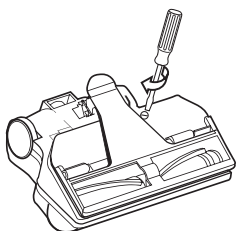

## WAARSCHUWING

### TIPS OM HET EVENTUELE RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF EEN VERWONDING TE BEPERKEN:

- 1 Toezicht is vereist wanneer de Rainbow gebruikt wordt door of in de nabijheid van kinderen. Laat uw Rainbow of de electroborstel dus nooit als speelgoed of zonder toezicht door kinderen gebruiken.
- 2 Wanneer u uw Rainbow niet gebruikt, zet dan eerst de schakelaar op OFF, haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Trek hiervoor niet aan het snoer om schade aan snoer, stopcontact, contactpennen te voorkomen. Gebruik het snoer niet als handvat of om het toestel mee te trekken. Sluit geen deuren als het snoer er tussen zit en trek het niet langs scherpe kanten of hoeken. Houd het snoer verwijderd van hete oppervlakken of voorwerpen en zet er niets bovenop. Gebruik uw Rainbow niet met een beschadigd snoer of stekker.
- 3 Laat uw Rainbow niet onbewaakt achter. Haal eerst de stekker uit het stopcontact voor u weggaat of indien u de Rainbow schoonmaakt.
- 4 Gebruik uw Rainbow of electroborstel niet als deze beschadigd zijn. Werkt uw Rainbow of electroborstel niet naar behoren, is hij gevallen, beschadigd, of is hij in het water gevallen, breng hem dan naar het Rainbow servicepunt.
- 5 Schakel uw Rainbow eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt of de slang ontstopt.
- 6 Maak de kans op brand of ontploffing zo klein mogelijk, gebruik de electroborstel niet waar brandgevaarlijke of ontplofbare dampen of stof aanwezig is. Sommige schoonmaakproducten kunnen dergelijke dampen afgeven. Zorg dat ruimten waar dergelijke producten gebruikt zijn volkomen droog en gelucht zijn voordat u gaat zuigen. Gebruik de Rainbow of electroborstel niet voor het ontstoppen van leidingen, als er rioolgas in de Rainbow komt bestaat er explosiegevaar.
- 7 Raak geen metalen aanrechten, warm of koudwaterleidingen aan met een hand, terwijl u met de andere hand elektrische apparatuur, verlichting of een schakelaar vasthoudt, uw lichaam zou als aarding kunnen werken. Natte huid kan dit gevaar nog vergroten, pak dus nooit met natte handen stopcontacten, stekkers of apparaten beet.
- 8 Stop geen voorwerpen in de openingen. De Rainbow niet gebruiken met verstopte openingen. Houd de openingen vrij van stof, pluizen, haar en dergelijke omdat deze de luchtstroom negatief kunnen beïnvloeden. Houd uw haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen verwijderd van de openingen en bewegende delen. Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen.
- 9 Het elektriciteits snoer mag alleen worden vervangen door een erkend Rainbow servicepunt. Als het snoer beschadigd is, de schakelaar uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- 10 Zuig niets op dat brandt of rookt zoals sigaretten, lucifers of hete as. Zuig geen ontvlambare stoffen op zoals benzine, petroleum e.d. en werk niet met uw Rainbow in ruimten waar deze aanwezig kunnen zijn.
- 11 Dit toestel is voorzien van dubbele isolatie. Gebruik alleen originele onderdelen. Zie de aanwijzingen voor reparatie van dubbel geïsoleerde apparaten in de gebruiksaanwijzing van de Rainbow.
- 12 De electroborstel is voorzien van een krachtige, sneldraaiende borstel. Voorkom verwondingen en houdt de electroborstel nooit tegen of bij losse kleding, sieraden, haar of lichaamsdelen terwijl het apparaat is aangesloten op een stopcontact.
- 13 **WAARSCHUWING: Deze slang bevat elektrische bedrading. Om het risico op elektrische shock te voorkomen: Niet onderdempelen. Nooit een beschadigde slang gebruiken of herstellen. Gebruik enkel op een tapijt bevochtigd door het schoonmaakproces.**
- 14 **BELANGRIJK: In de geëlektrificeerde slang is elektrische bedrading verwerkt. De slang moet daarom regelmatig gecontroleerd worden. De electroslang niet gebruiken indien deze beschadigd, doorgesneden of doorboord is. Vermijd scherpe voorwerpen. Niet gebruiken om water op te zuigen. Niet onderdempelen in water om schoon te maken. De Rainbow altijd eerst uitschakelen en dan de slang of zuigmond losmaken en of bevestigen.**

## VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN:

Lees de voorschriften aandachtig voordat u de Rainbow gaat gebruiken. Gebruik uw Rainbow uitsluitend voor hetgeen hij gemaakt is. Het gebruik van niet door Rexair aanbevolen onderdelen kan gevaar opleveren.

**VOLG DEZE  
BELANGRIJKE  
VEILIGHEIDS-  
VOORSCHRIFTEN  
ALTIJD.**

**BEWAAR DEZE  
INSTRUCTIES  
DAN OOK GOED!**

**DE RAINBOW IS  
ALLEEN VOOR  
Huishoudelijk  
GEBRUIK**




## GEBRUIK VAN DE KRACHTIGE

Gebruik de Power Nozzle en RainbowMate enkel voor droge opzuiging. Om het risico op elektrische shock te voorkomen, gebruik **NOOIT** de Power Nozzle of RainbowMate om water of enige andere vloeistoffen op te zuigen.

### MONTAGEVOORSCHRIFTEN:

- 1 Schuif de rechte buis in de daarvoor bestemde zwenkarm van de klopper.
- 2 Druk het snoer met uw duim in de snoergeleider van de rechte buis.
- 3 Geef het snoer aan de onderkant bij de klopper (en bij de slang) een beetje speling, zodat de hele buis omhoog en omlaag kan.

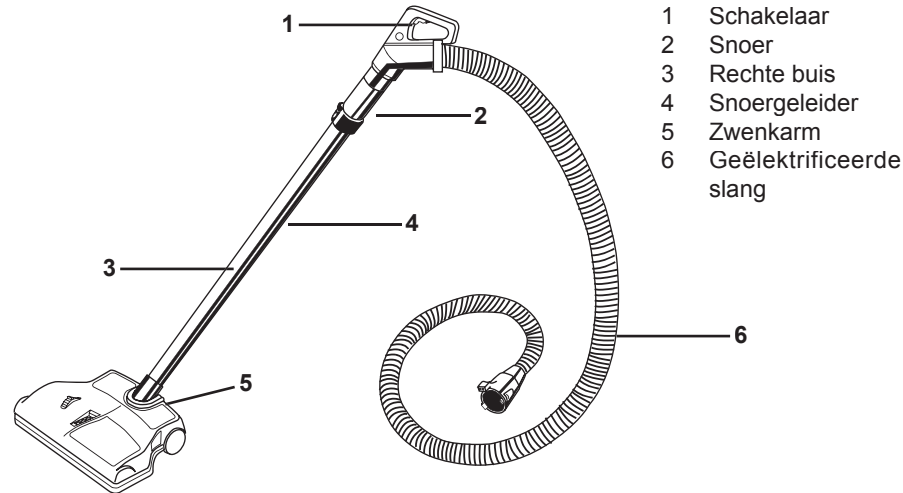

#### 1 WERKEN MET DE ELECTROBORSTEL:

Pak de electroborstel vast bij het handvat. Druk de schakelaar die in het handvat zit in en ga langzaam met de electroborstel voor-uit en achteruit over de vloer. Forceer niets en laat de electroborstel en de Rainbow het werk voor u doen.

#### De electroborstel instellen op de juiste werkhogte.

De electroborstel kan op drie verschillende hoogten worden ingesteld en is daarom geschikt voor praktisch elke tapijtsort. Stel de HOOGTE van de borstel in door het draaiwiel bovenop de electroborstel in de gewenste stand te draaien.



**LAAG:** Voor de meeste tapijten en bekleding.

**MIDDEL:** Voor vloerbedekkingen met een hogere pool waarop de Electroborstel kan blijven hangen.

**HOOG:** Voor langharige vloerbedekking en speciale toepassingen.


#### 2 VERGRENDELEN VAN DE BUIS VAN DE ELECTROBORSTEL IN VERTICALE STAND:

Vergrendelen van de buis van de electroborstel in verticale stand. Zet uw linkervoet bovenop de electroborstel en druk de buis naar voren tot hij vastklikt in de sluiting. De buis maakt u weer los door hem weer uit de sluiting te trekken.

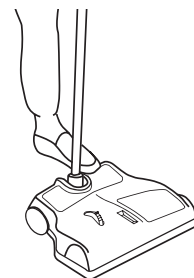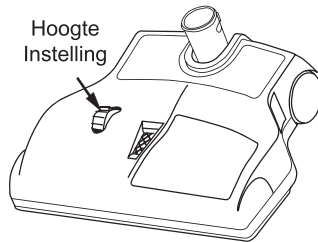


#### 1 IN ELKAAR SCHUIVEN BUIS EN SLANG VAN DE ELECTROBORSTEL:

Schuif de korte buis van het Rainbow handvat in de lange buis naar de electroborstel. Zet de sluitingsdelen op één lijn en klik ze in elkaar. Nu zijn buis en handvat goed met elkaar verbonden.

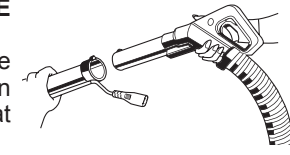


- 2 **DE ELEKTRISCHE VERBINDING:** Houd de slang goed vast (druk niet per ongeluk de schakelaar in) en steek de stekker in het contact aan de onderkant van het Rainbow handvat.

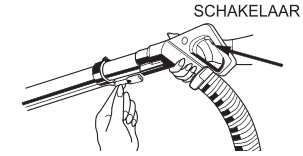


#### 3 GEËLEKTRIFICEERDE SLANG BEVESTIGEN AAN DE RAINBOW:

De slang moet aan de voorkant van het apparaat aangesloten worden door het klepje boven de luchtinlaatopening omhoog te doen. Steek vervolgens het koppelingsgedeelte van de slang in de opening tot beide bevestigingen vastgeklikt zitten. Nu is de elektrische aansluiting compleet en veilig.

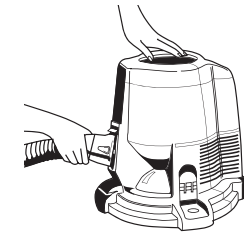


#### 4 STROOMVOORZIENING VAN DE ELECTROBORSTEL:

Nu de elektrische aansluiting is gemaakt, zorgt de aan/uit schakelaar op de Rainbow voor energie naar de electroborstel en de Rainbow zelf. Deze schakelaar zet echter niet de borstelrol van de electro-borstel in werking. Hiervoor dient de schakelaar in het Rainbow handvat. Door deze schakelaar in te drukken gaat de borstelrol draaien. Slang uit de Rainbow halen: Druk de twee bevestigingsklemmen in de slang gelijktijdig in en trek de slang uit de inlaat.

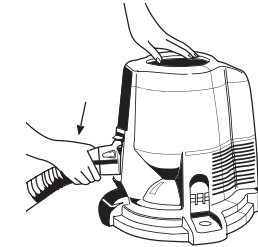

- 5 Maak eerst alle verbindingen en stop dan pas de stekker in het stopcontact. Zet de AAN/UIT schakelaar van de Rainbow in de hoge stand (>>) om zowel de Rainbow als de electroborstel aan te zetten. De schakelaar in het handvat van de geëlektrificeerde slang dient alleen voor het aan en uitzetten van de borstel. Verwijderen van de geëlektrificeerde slang: druk de twee bevestigingsklemmen in de slang gelijktijdig in en trek de slang uit de inlaat.

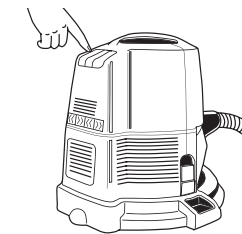

### ONDERHOUDSINFORMATIE: AANDACHTIG LEZEN A.U.B.

De prestaties van uw nieuwe Rainbow zijn in grote mate afhankelijk van het onderhoud dat u thuis geeft. De voorschriften in dit boekje zijn richtlijnen voor dat onderhoud. Lees die aandachtig en houd ze bij de hand, dan kunt u jaren en jaren plezier van uw Rainbow beleven.

- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op met uw Rainbow. Dingen als naalden, spelden, paperclips, potloden of kleurekrijt kunnen de borstelrol beschadigen of de aandrijfriem breken.
- DE MOTOR NOOIT SMEREN. De motor is zelfsmierend en verzegeld.
- Gebruik de electroborstel alleen voor vaste vloerbedekking en/of tapijten.
- **NIET GEBRUIKEN OP GLADDE OF HARDHOUTEN VLOEREN.**
- Alleen op droge oppervlakten gebruiken. Niet buiten en niet op natte oppervlakten.

## GEËLEKTRIFICEERDE SLANG

### WAARSCHUWING:

Deze slang bevat elektrische bedrading. Om het risico op elektrische shock te voorkomen: Niet onderdompelen. Nooit een beschadigde slang gebruiken of herstellen. Gebruik enkel op een tapijt bevochtigd door het schoonmaakproces.